

**Liiaz 706 MTSP 27**


**AGRObox 1:100**

Ji í Mohyla

Skype:pahilek

pahyl@tiscali.cz

**P&V**

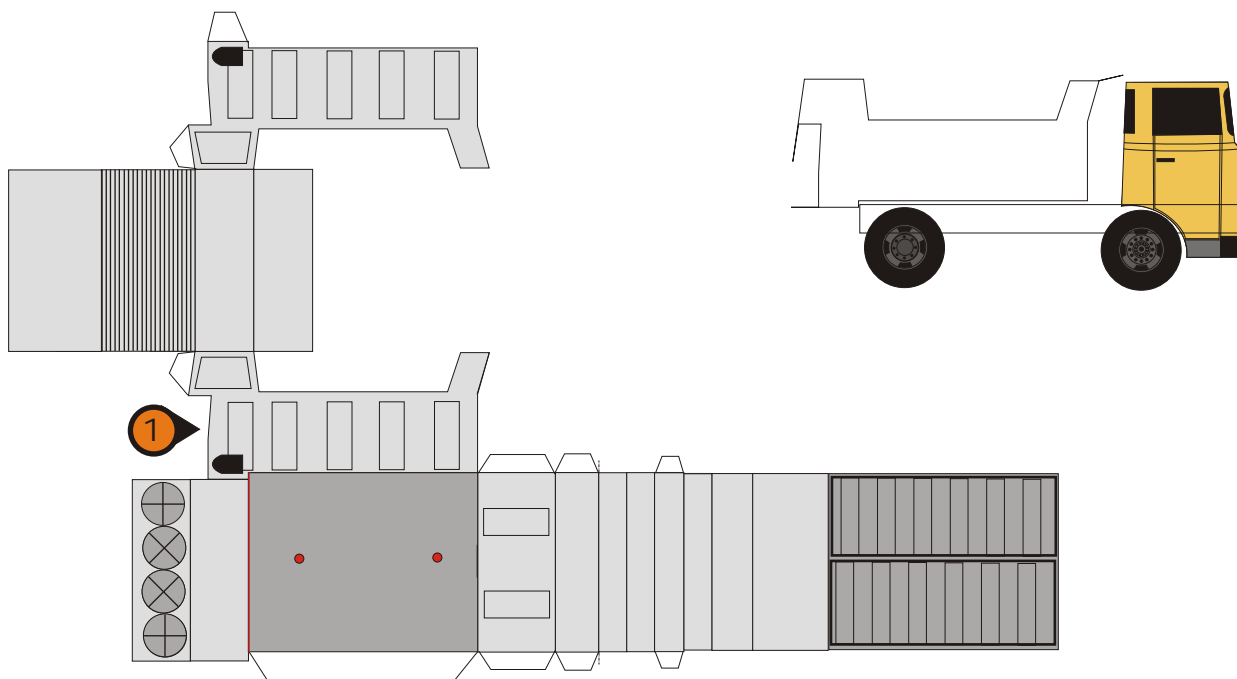

## Liaz 706 MTSP 27

Za n te podvozkom dílem 1 ne n j nalepte kabinu díl 2 dopln nou dílem 3 a blatníky díly 4. Sto te osy kol díly 5 a 6 a nalpte je na spodek dílu 1. Zpracujte díly 7,8,9 a 12 a nalepte na vyzna ená místa na dílu 1. Kola: p ední- sto te pásky široké 2,5mm a na boky nalepte díly 10. Zadní- sto te pásky široké 5mm a na boky nalepte díly 11. Kola osa te pomocí špejlí.

Korby: 1. korba je ozna ená zelen (víceú elová korba)-do slepeného dílu 1 nalepte díl 2.

2. korba na siláž-je ozna ená mod e-do slepeného dílu nalepte díl 2.)

3. rozmetadlo hnoje-oranžová-slepte díl 1 a dovnit nalepte boky díly 1 a 2.

Korby p ichtíte k autu pomocí špendlík .

Model je hotov. Mnoho zábavy s tímto modelem p eje...

**AGRObox 1:100**

Ji í Mohyla

Skype:pahilek

pahyl@tiscali.cz

**P&V**

**P&V**

**Liaz 706 MTSP 27**

---

**AGRObox 1:100**

**02**

**AGRObox 1:100 P&V**

pahyl@tiscali.cz

skype:pahilek

Jiří Mohyla