




PŘEDNÍ BLATNÍK PRAVÝ




TOČNICE

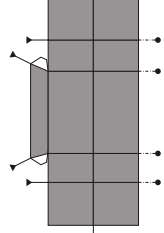



PŘEDNÍ BLATNÍK LEVÝ

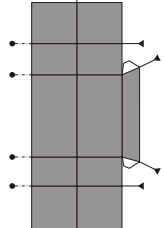


VÝFUK

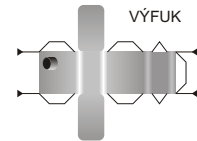

NÁDRŽ

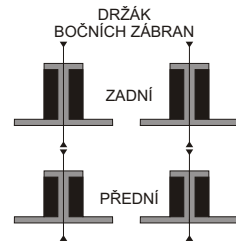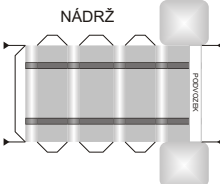

BATERIE

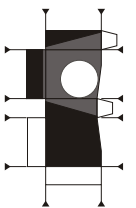

1mm PODLEPIT VLEPIT DO SPODU KABINY Z RUBU

DRŽÁK KABINY PŘEDNÍ Z RUBU ZAČERNIT

PŘEDNÍ KOLA



ZADNÍ KOLA



REZERVA



JEDNODUCHÁ KOLA

